

# SE Drift och underhållsanvisning Verti 840

## 1. Drift

Verti är en väggmonterad motordriven höj- och sänkbar hyllinsats för väggskåp.


1. Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
2. Släpp knappen när hyllorna befinner sig på önskad nivå.

### Pos. 1

Verti är utrustad med klämskydd under nedersta hyllan. Klämskyddet stoppar rörelse vid motstånd.

### Pos 2.

Varianter av knappar för manövrering upp / ned.

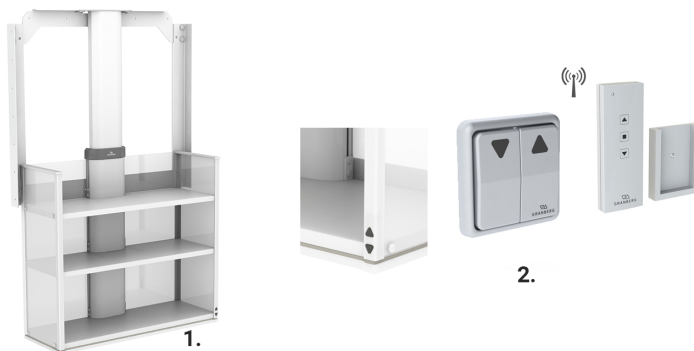

## 2. Underhåll

Verti är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är gjorda på fabrik för lyftens hela livstid. Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

- Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
- Tag bort föremålen ur skåpet innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

## 3. Funktionsprov

- Kör lyften ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att hyllorna löper fritt utan hinder, klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre och övre läge.
- Kör ned hyllorna en bit. Tryck in klämskyddsplattan under hyllorna och kontrollera att hyllorna stannar och därefter rör sig uppåt en liten bit.
- Om misstanke om fel föreligger, kontakta installatören!

Forhandler i Norge:

ASTEC AS  
Kapellveien 18, 1410 Kolbotn  
22 72 23 55 • astec.no



## 4. Rengöring

Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

**Reparade rengöringsmedel eller reparade verktyg t.ex. stålull får inte användas.  
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.**

## 5. Driftbok - Service och underhåll

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Signatur</b>	<b>Signatur</b>	
<b>Noteringar</b>	<b>Noteringar</b>	

Forhandler i Norge:

ASTEC AS  
Kapellveien 18, 1410 Kolbotn  
22 72 23 55 • astec.no

